

**FLEXI**FOLDEVÆGGE - MOBILVÆGGE
FOLDEDØRE - DØRE - GLAS

ENTERPRISE AFD. Tømrer - Snedker - Murer - Maler - EI - VVS

BRUGERVEJLEDNING

FLEXI MOBILVÆGGE

Mobilvægssystemet består af et skinneresystem, tilpasningsprofiler ved væggene, standardelementer samt og teleskopelement. Dørelementer eller hængslede elementer kan også være en del af væggen.

I enden af hvert element findes et hul, hvori det medleverede betjeningsgreb passer. Med grebet kan man fastspænde eller løsne elementerne. Teleskopelementet spænder både vandret og lodret.

Ved 2-punktsophængte vægge køres elementerne væk fra parkeringen enkeltvis. Hold elementet med begge hænder i skulderhøjde, så kan man nemt føre elementerne gennem hjørnerne i skinneresystemet. Når man er ude på den lige del af skinnen, kan elementerne let skubbes frem med en hånd.

Kør aldrig elementerne hårdt sammen. Dette kan medføre beskadigelse af aluminiumsprofilerne.

Ved 1-punktsophængte vægge må elementerne kun parkeres samlet i parkeringssiden. De må ikke køres ud andre steder på skinnen i en blok og parkeres der.

Ude på køreskinnen skal elementerne være jævnt fordelt og altid være aktiveret med teleskop mod loft og gulv.

Start med at køre det første element hen og placer det korrekt med profilet på væggen. Dette gøres ved at skubbe med en hånd i hovedhøjde på siden af panelet. Hvis der er nødvendigt, kan man bruge foden til at holde panelet på plads i bunden, mens man spænder elementet fast mellem gulv og loft (når der køres med elementerne på en 1 pkts. ophængt væg skal de stå på tværs af køreskinnen da elementerne ellers kan kæntre og støde mod gulvet) .

På samme måde køres de øvrige elementer på plads. Vær opmærksom på, at elementerne skal stå som en ret linie.


Er der et dørelement i systemet, skal døren være lukket, når der køres med elementet.

Det sidste element er det såkaldte teleskopelement, der spænder både vandret og lodret.

Når væggen skal fjernes, startes der med at løsne teleskopelementet. Derefter tages de enkelte elementer enkeltvis og køres på plads i parkeringen.

Vedligeholdelse: Der er ikke nogen egentlig vedligeholdelse af mobilvæggen, men en betingelse for en god funktion er at kugleruller/hjul med mellemrum smøres og skinner holdes fri for fremmedlegemer. Sektionerne kan aftørres med en fugtig klud.

Hvis der skulle opstå ændringer i væggenes funktion, bør vi kontaktes.

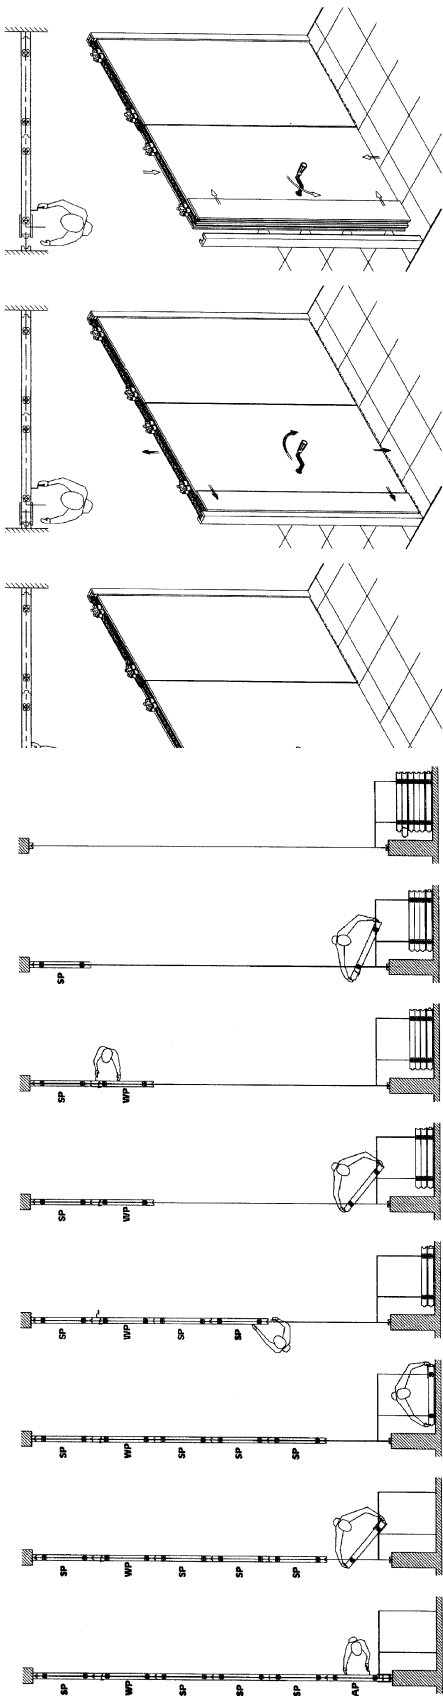


TELESKOPELEMENT:

Kør elementet i position og drej håndtaget mod højre indtil teleskop og gummitætning ger i top og bund er lukkede. Ved åbning af væggen drejes håndtaget mod venstre

ÅBNING AF MOBILVÆG:

Lukning foretages i modsat rækkefølge.

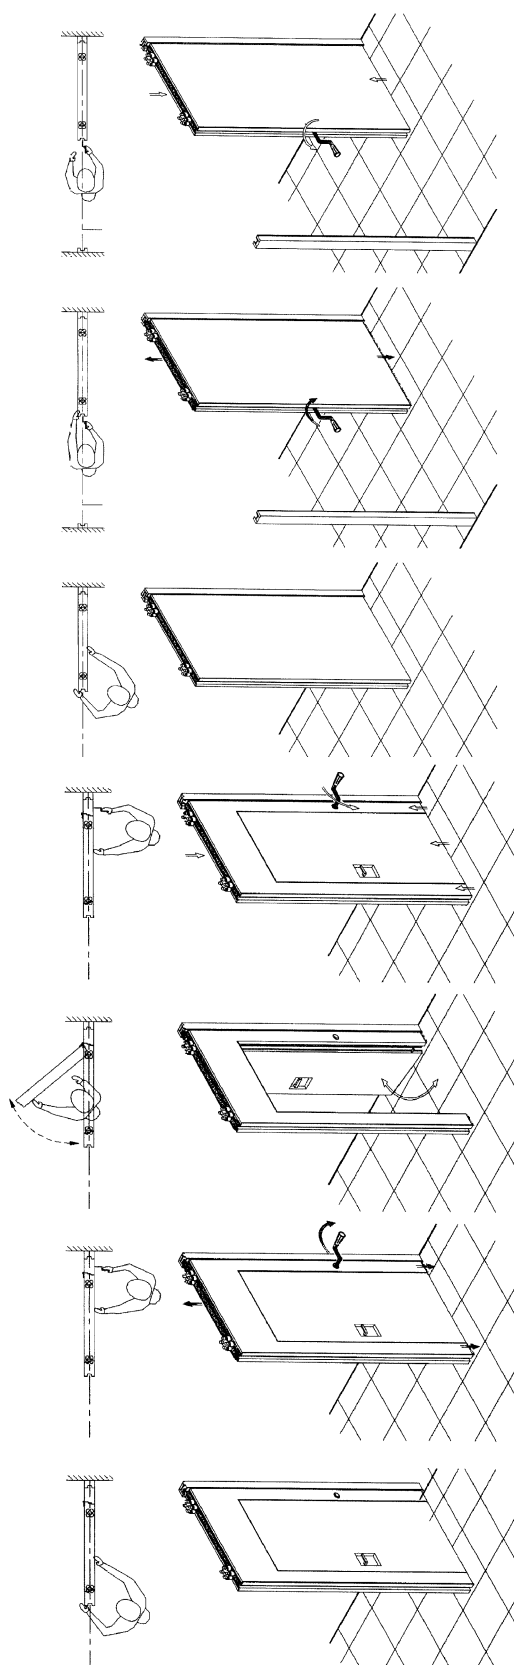

STANDARDELEMENT:

Kør elementet i position og drej håndtaget mod højre indtil gummitætninger i top og bund er lukkede. Ved åbning af væggen drejes håndtaget mod venstre

DØRELEMENT:

Kør elementet i position og drej håndtaget mod højre indtil gummitætninger i top og bund er lukkede. Ved åbning af væggen drejes håndtaget mod venstre.

GARANTIBESTEMMELSER:

På denne FLEXI mobilvæg ydes der 5 års garanti. Garantien dækker fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved normal kørsel med væggen, og den omfatter både materialer og arbejdsløn.

GARANTIEEN DÆKKER IKKE:

Naturlig slitage, fejl eller skader, der direkte eller indirekte er opstået ved fejlbetjening, eksempelvis bygningssætninger, ikke rengjorte skinner, misbrug/vold.

Fejlmontering, hvis den ikke er udført af FLEXI-montører.

FLEXI-montører foretager gerne på anmodning en servicegennemgang, og hvis den udførte service eller reparation ligger inden for garantibestemmelserne og garantiperioden, foretages det uden beregning. I modsat fald efter regning