




FLEXI

FOLDEVÆGGE - MOBILVÆGGE
FOLDEDØRE - DØRE - GLAS


ENTERPRISE AFD. Tømrer - Snedker - Murer - Maler - EI - VVS

MONTERINGSVEJLEDNING: Flexi type 06


1.
Mål døråbningens bredde i toppen, og afkort topskin-
nen hvis nødvendigt. Monter topskin-
nen med 1 skrue
midt på skinnen.
(alle skruehuller forbores)

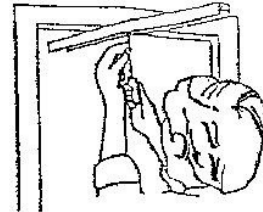


2.
Skinnen vendes på tværs i åbningen og døren foldes
sammen, hjulene smøres og føres ind i skinnen.

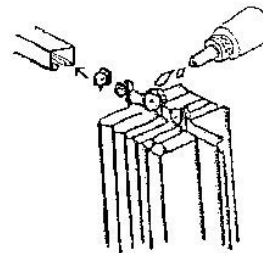


3.
Når døren er kørt ind i skinnen drejes den på plads i
karmen og skrues fast.
(brug skruetrækker med smalt blad for ikke at beskadige
topskinnens kanter)

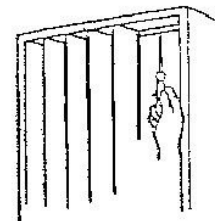

4.
Monteringsclipsene til fastgørelse af dørens bagkant
skrues jævnt fordelt ned ad karmen fast i karmen lod-
ret under topskin-
nen.
Bagkanten klemmes ind over clipsene og fastgøres på
denne måde på karmen

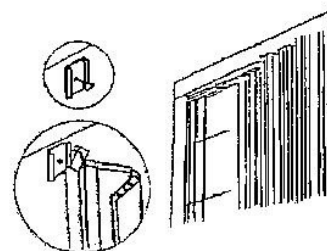

5.
Indsæt de 2 stifter i et af håndtagene, før dem gennem
hullerne i forkanten og pres håndtagene sammen.

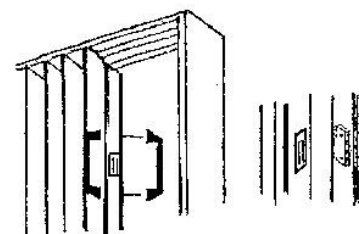

6.
Anslagslisten skrues fast på karmen lodret under tops-
kinnen.
Metalpladerne skrues fast i anslagslisten ud for mag-
neterne i forkanten af døren.

